EA758EJ-11(LEDランタン)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

使用上の注意

・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
・強い衝撃を与えないで下さい。
・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

◆仕様

●光源…白色LED球9個(そのうち1個はナイトモード用)　※LEDに替球はありません。
●使用電池…単1電池×4本(別売)
●折りたたみが可能で、持ち運びに便利です。
●伸ばすと、360度照射することができます。
●折り畳むと小さく収納できます。
●3点灯モード(強、弱、ナイトモード)
●持ち運びに便利なハンドル付

(折り畳み可能)

◆各部の名称

◆点灯/消灯

スイッチボタンをスライドさせて、それぞれのモードの位置(図1)に合わせます。
モードは左から順に、ナイトモード(図2)・消灯・点灯(弱)、点灯(強)になります。
※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

(図1)

(図2)

◆電池の入れ方

①ライトカバーに付いているネジ2つをロック解除の方向に回して、カバーを外します。
②電池の極性を確認(本体に記載)し、電池をセットします。
③カバーをセットして完了です。

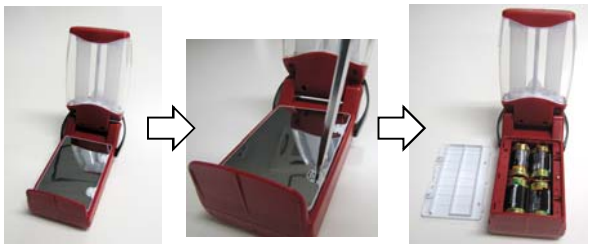

◆お手入れ方法

乾いた布などで拭くと静電気が生じやすくなります。湿った布で拭くようにしてください。
※シンナー･ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

改造はしないでください。
● 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
●ご使用者が怪我をする場合があります。
●作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929